
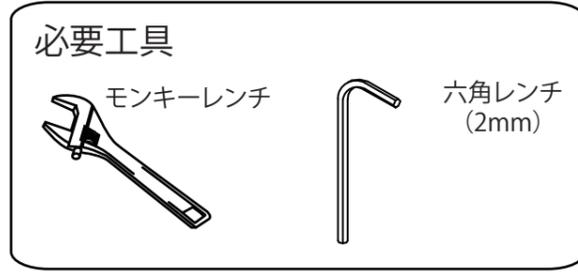


ZUCCHETTI (ズケッティ) 水栓バルブカートリッジ取替説明書 (対象品番: ZU0690型・ZU0693型・ZU0694型)

この度は、セラトレーディング製品をお求め頂きまして、誠にありがとうございます。  
この説明書に沿って正しく取り付けてください。誤った取り付け方をしますと正しく作動しなかったり、傷害または物的損害が発生する可能性があります。  
なお、お客様ご自身での作業によって発生いたしました商品本体、家財の破損等は責任を負いかねます。

**⚠ 注意**

- けが防止のため手袋をはめて作業を行ってください
- 止水栓または元栓を締めて、誤って水が出ないようにしてください

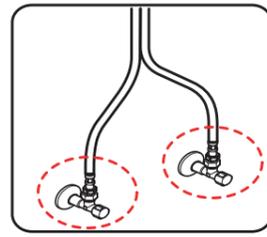

1. **ビスカバー**

ハンドル背面にあるビスカバーを外します  
※ピンセット等使うと外しやすくなります

2. **ビス**

上記のビスを六角レンチで緩めます  
※ビスはなくしやすいのでご注意ください

**ビス**

六角レンチ 2mm  
※ビスを緩めるとハンドルは抜けます。

**バルブ軸**

3. **引き抜く ↑**

プラスチックの化粧カバー  
引き抜く  
※隙間に引っかけるなどすると取りやすいです。

金属の化粧カバー  
反時計回りに回す

ビスが緩んだらハンドルを引き抜く  
ハンドル下にある化粧カバーも外します  
(化粧カバーは金属製とプラスチック製があります)

4. **バルブ押さえ**


化粧カバーを外すと上記のようにバルブ押さえが出て来るので、  
モンキーレンチを使用して反時計回りに回して緩めてください

5. **バルブカートリッジ**


バルブ押さえが外れたらバルブカートリッジを引き抜きます

6.

バルブカートリッジ

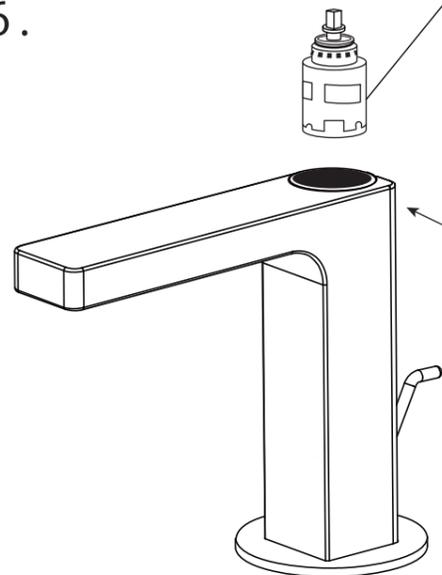


※注※ バルブカートリッジ底面にあるバルブガイド(突起)を本体側のガイド穴に差し込むようにバルブカートリッジを組付けてください。

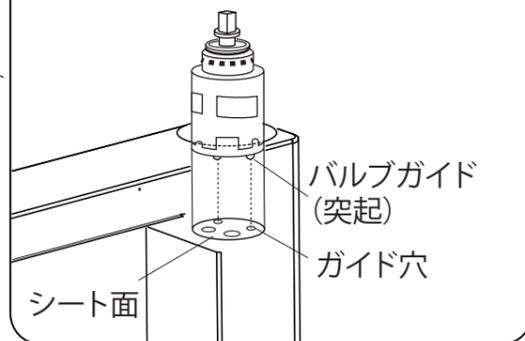

購入した新しいバルブカートリッジを組付けます

7.

バルブ押さえ

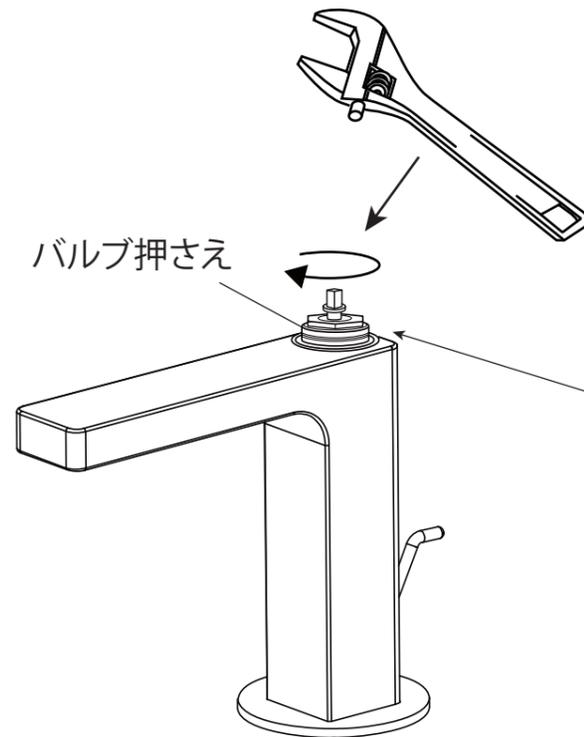


※注※

5.でバルブ押さえを外した際に交換前のバルブカートリッジのOリングがバルブ押さえ内側に残ってしまっている場合があります。

必ず取り除いてから 新しいバルブカートリッジを締め付けてください。このまま締め付けるときちんと収まりません。

バルブ押さえ

裏側

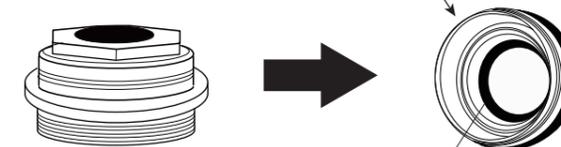


交換前のバルブカートリッジのOリング

- ①バルブ押さえを手で押し込みながら時計回りにまわして仮組します
- ②モンキーレンチでしっかり締め付けます

8.


ハンドルを差し込む

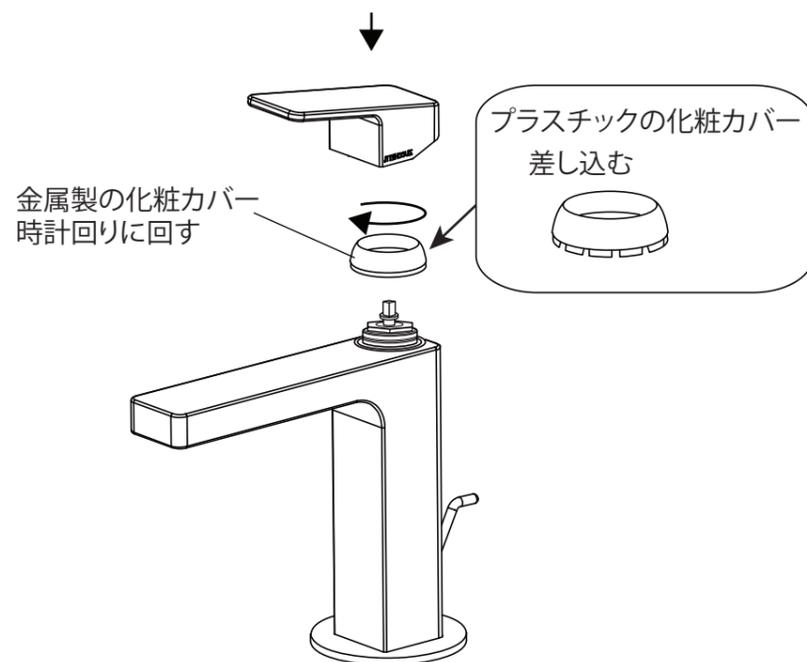

化粧カバーをとりつけ、ハンドルを差し込みます  
(化粧カバーは金属製とプラスチック製があります)


9.

六角レンチ2mm

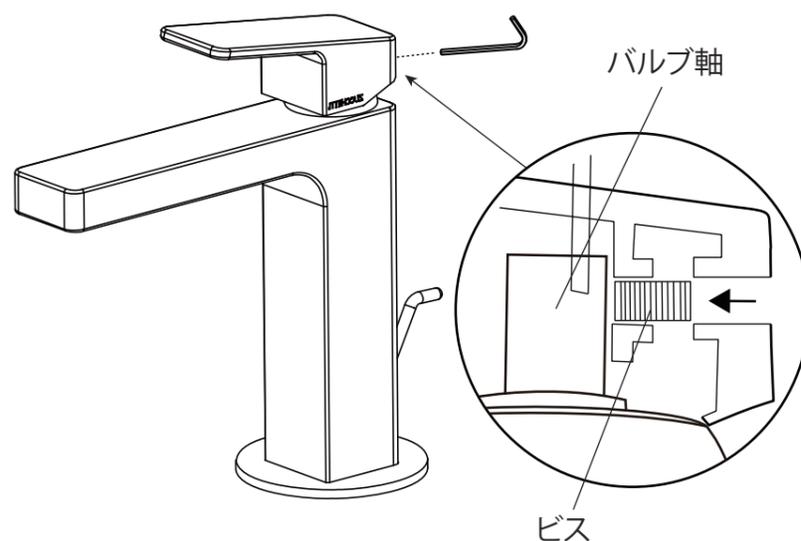

2.で外したビスを時計回りに止まる場所まで締め込んでください

10.

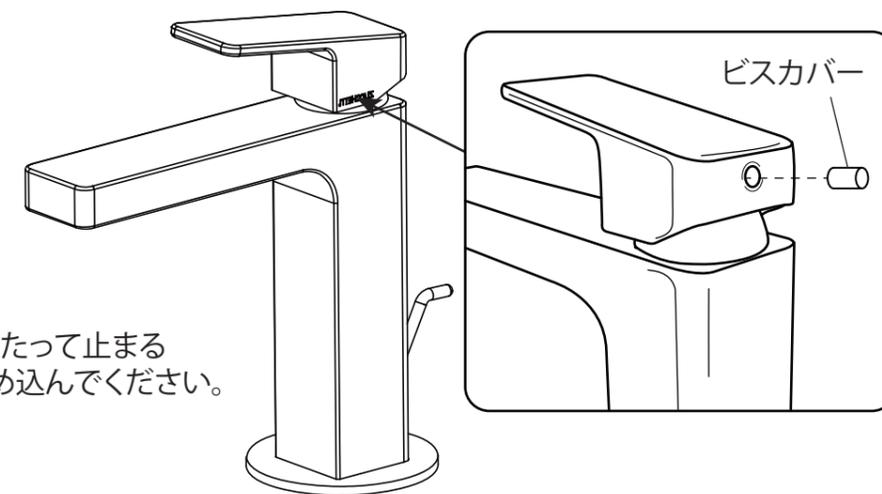

最後にビスカバーを押し込んで戻し、作業終了です

※作業完了後は必ず、動作確認及び、製品または周囲に水漏れがないかを確認してください

P1041

※当取扱説明書記載の仕様は改訂する場合がございますのでご了承下さい。

セラトレーディング株式会社  
〒107-0062 東京都港区南青山1-26-1  
TEL : 03-3796-6151 (代)