

ボラ水栓用バルブカートリッジ取替説明書

(品番 VL.VR277)



対象製品：VL.100系, VL.300, VL.500, VL.HV1系)

この度は、セラトレーディング製品をお求めいただきまして、誠にありがとうございます。
この説明書に沿って正しく取り付けて下さい。誤った取り付け方をしますと正しく作動しなかったり、
障害または物的損害が発生する可能性がありますので、ご注意願います。

1. 止水栓または元栓を締めて、誤って水が出ないようにして下さい。
 2. ①を上に向け、六角レンチを使用して②を緩めて下さい。
 3. ③、④を引き抜いて下さい。
 4. ⑦を⑤に差し込み、モンキーレンチ等で緩めて下さい。
 5. ⑥を引き抜いて本体内部を掃除して下さい。
 6. 新カートリッジを取付け、逆の手順で組み立てて下さい。
- ※カートリッジには位置決めピンがあります。下記図をご参考にし、しっかり奥まで押し込んで下さい。
7. 止水栓をまたは元栓を徐々に緩め、水栓から吐水させて正常に作動すること、周囲から漏水の無い事をご確認ください。

※漏水がある場合はメンテナンス手配が必要です。すみやかに弊社へご連絡下さい。

(修理・メンテナンス専用ダイヤル03-3402-7145)

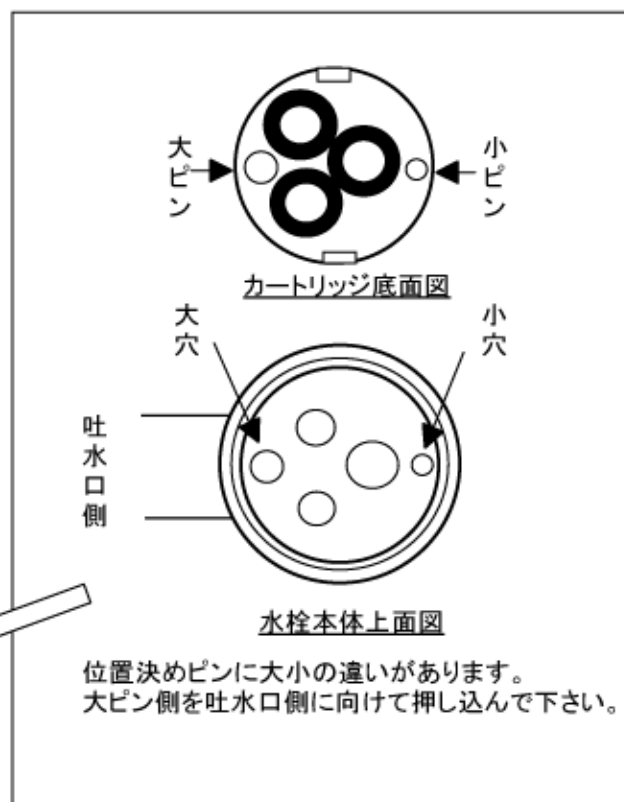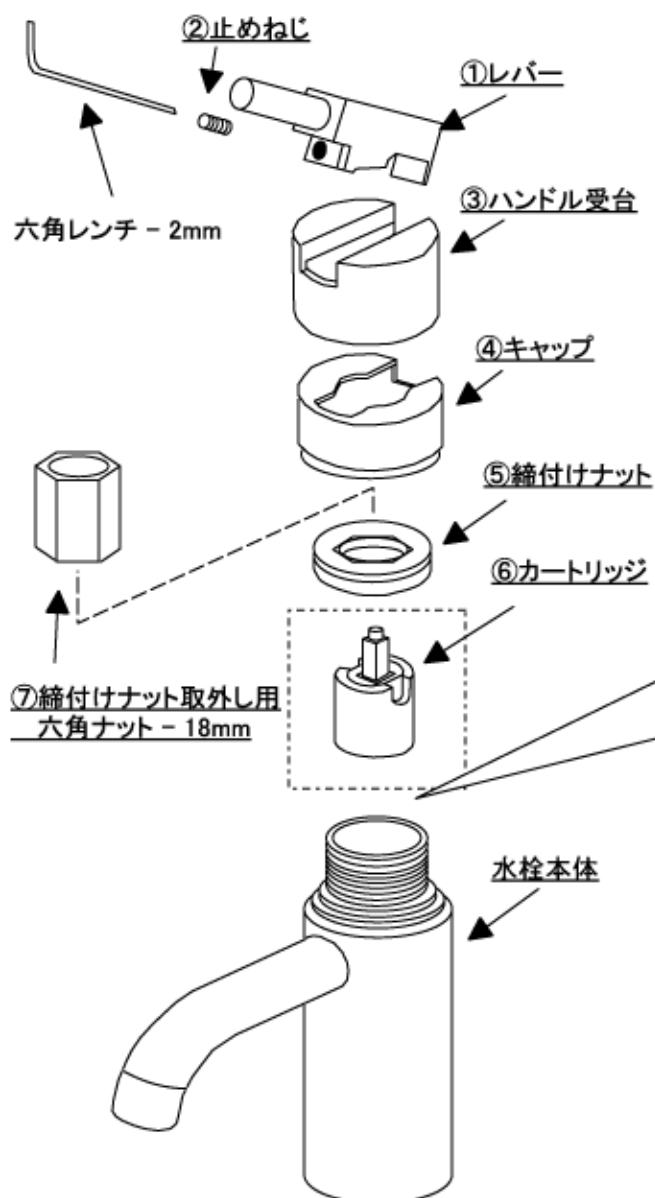

P1032

※当取扱説明書記載の仕様は改訂する場合がございますのでご了承下さい。

セラトレーディング株式会社

〒107-0062 東京都港区南青山1-24-3

TEL：03-3796-6151(代)